

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL DETNOV CCD-112 · Central convencional de 12 zonas



Para usar cualquier tecla, gire la LLAVE a la posición abierta (candado abierto). Con la llave cerrada el teclado no responde. Al terminar, ciérrela y guárdela. Las sirenas suenan de inmediato.

1

Identifique la zona en alarma

Se enciende el LED **ALARMA** y el LED rojo **ALARMA ZONA** sobre el número de la zona; la central pita de forma continua. Rojo **intermitente** = ha saltado un detector · rojo **fijo** = un pulsador. Llave abierta y pulse **SILENCIAR CENTRAL** para parar el pitido. Consulte el Cuadro de Zonas.

2

Acuda a la zona y compruebe si hay fuego

Vaya a la zona indicada y verifique de forma visual. No pare las sirenas hasta confirmar la situación.

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia del edificio, avise al **112** y evacúe. No pulse **SILENCIAR SIRENAS** ni **RESET**. Si necesita que suenen todas las sirenas, pulse **ACTIVAR SIRENAS**.

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Pulse **SILENCIAR SIRENAS**: las sirenas se paran. Anote la zona y, si fue un pulsador, cuál.

5

Rearme la central

Si saltó un pulsador, repóngalo primero. Pulse **RESET**: la central vuelve a reposo (solo LED verde **SERVICIO**). Si la causa sigue presente, la alarma vuelve a saltar.

6

Si la alarma se repite sin causa: anule la zona

Pulse la **tecla de la zona** (su número) **2 veces**: 1.^a = zona en prueba (amarillo parpadea), 2.^a = zona **ANULADA** (LED **AVERIA ZONA** amarillo fijo + LED **ANULAR**). Después pulse **RESET**.

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178 / WhatsApp 629 836 574

Indique la zona anulada, si saltó un detector o un pulsador y qué ha ocurrido. Mantenga vigilancia en esa zona mientras siga anulada.

8

Reparado: vuelva a conectar la zona + RESET

Llave abierta, pulse **1 vez** la tecla de la zona: se apagan su LED amarillo y el LED **ANULAR**. Pulse **RESET** si queda alguna indicación y cierre la llave.




ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO. Una zona anulada **NO detecta incendios**: la central no muestra nada de lo que ocurra en ella. Mantenerla anulada es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad** y avise al Servicio Técnico para su reparación inmediata.



Ojo: si pulsa **SILENCIAR SIRENAS** sin que las sirenas estén sonando, las **desconecta** (LED **SIRENAS FALLO/ANULADAS** fijo). Para reconectarlas pulse **ACTIVAR SIRENAS**.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central DETNOV CCD-112 (MI-404-m (2019-a)). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

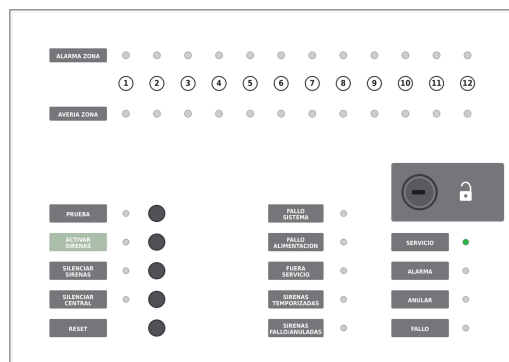

Frontal de la central (esquema A2J según el manual del fabricante)

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).