

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO


Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL DETNOV CCD-112 · Central convencional de 12 zonas



LLAVE en posición abierta (candado abierto) = teclado activo. Con la llave cerrada ninguna tecla responde. Ciérrela y retírela al terminar. Las sirenas suenan de inmediato.

Tecla	Qué hace
1 ... 12 (zona)	1.ª pulsación: zona EN PRUEBA · 2.ª: zona ANULADA . Con la zona anulada, 1 pulsación la vuelve a CONECTAR .
SILENCIAR CENTRAL	Para el pitido de la central. Se enciende su LED.
SILENCIAR SIRENAS	Con sirenas sonando: las para. Sin sirenas sonando: las DESCONECTA.
ACTIVAR SIRENAS	Dispara las sirenas (evacuación). Si estaban desconectadas, las vuelve a conectar.
RESET	Vuelve a reposo una vez eliminada la causa.
PRUEBA	Pulsada unos segundos: enciende todos los LEDs. Con una zona en prueba: sale del modo prueba.

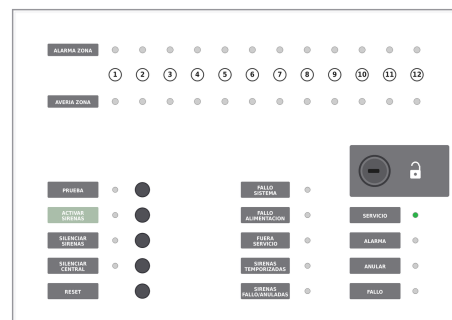

Frontal de la central (esquema A2J según el manual del fabricante)

LED	Color	Significado
SERVICIO	Verde	Central alimentada (red o baterías). En reposo es el único encendido.
ALARMA · ALARMA ZONA	Rojo	Alarma de incendio en esa zona. Intermitente = detector; fijo = pulsador.
AVERIA ZONA	Amarillo	Intermitente = avería o zona en prueba. Fijo = zona ANULADA (no detecta).
FALLO	Amarillo	Hay una avería: mire qué otro LED de fallo está encendido.
ANULAR	Amarillo	Hay una zona o las sirenas desconectadas.
FALLO ALIMENTACION	Amarillo	Problema de red, baterías o sus fusibles.
SIRENAS FALLO/ANULADAS	Amarillo	Intermitente = avería en línea de sirenas. Fijo = sirenas desconectadas.
FUERA SERVICIO	Amarillo	Sin red y baterías agotadas: la central no detecta . Aviso urgente.
FALLO SISTEMA	Amarillo	Fallo crítico: el sistema no está operativo. Aviso urgente.
PRUEBA	Amarillo	Alguna zona está en modo prueba.
Junto a las teclas	Amarillo	ACTIVAR SIRENAS fijo = sirenas disparadas · SILENCIAR SIRENAS = sirenas silenciadas · SILENCIAR CENTRAL = pitido parado.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	Llave abierta → SILENCIAR CENTRAL → mire qué LEDs están encendidos.
Falsa alarma: parar sirenas	Compruebe que no hay fuego → SILENCIAR SIRENAS .
Rearmar	Reponga el pulsador si saltó uno → RESET → solo queda el LED verde SERVICIO.
Anular una zona	Tecla de la zona 2 veces → AVERIA ZONA amarillo fijo + ANULAR → RESET .
Volver a conectar la zona	Tecla de la zona 1 vez → se apagan su amarillo y ANULAR.
Zona con amarillo parpadeando	Si pulsó la tecla solo 1 vez, la zona quedó EN PRUEBA → pulse PRUEBA para salir.
Sirenas desconectadas	SIRENAS FALLO/ANULADAS fijo → pulse ACTIVAR SIRENAS para reconectarlas.
Avería	SILENCIAR CENTRAL , anote los LEDs encendidos y avise al Servicio Técnico.
Evacuación general	Pulse ACTIVAR SIRENAS : suenan todas las sirenas.



ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO. Una zona anulada **NO detecta incendios**: la central no muestra nada de lo que ocurra en ella. Mantenerla anulada es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad** y avise al Servicio Técnico para su reparación inmediata.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central DETNOV CCD-112 (MI-404-m (2019-a)). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).