

# ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL MORLEY-IAS (HONEYWELL) VISION VSN4 · Central convencional de 4 zonas



**Habilitar el teclado (nivel 2):** mantenga pulsada la tecla **TECLADO** y pulse **Z1 · Z2 · Z2 · Z1** (o gire la llave, si la central la tiene). Se enciende el LED de la tecla **TECLADO**. Sin pulsar nada, a los **3 minutos** se vuelve a bloquear. Sin código solo funcionan **SILENCIAR ZUMBADOR** y la prueba de LEDs. **Las sirenas suenan de inmediato.**

1

## Identifique la zona en alarma

Se encienden el LED **ALARMA** y el LED rojo de la zona (Z1...Z4): **intermitente = detector, fijo = pulsador**. El zumbador suena continuo: pulse **SILENCIAR ZUMBADOR** (no necesita código).

2

## Acuda a la zona y compruebe si hay fuego

Consulte el cuadro de zonas junto a la central y verifique el lugar. No pare las sirenas hasta confirmar la situación.

3

## SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia, avise al **112** y evacúe. Para hacer sonar todas las sirenas: habilite el teclado y mantenga pulsada **SILENCIAR SIRENAS / EVACUACIÓN** durante 3 segundos.

4

## NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Habilite el teclado (**TECLADO** + Z1·Z2·Z2·Z1, o llave). Pulse **SILENCIAR SIRENAS / EVACUACIÓN**: las sirenas se paran y se enciende el LED de la tecla. Una segunda pulsación las vuelve a activar.

5

## Rearme la central

Pulse **REARME**: la central vuelve a reposo (solo LED **SERVICIO** verde). **Si la causa persiste, la alarma vuelve a aparecer**: continúe en el paso 6.

6

## Anule la zona que repite la alarma

Con el teclado habilitado, pulse **UNA vez** la tecla de la zona (Z1...Z4): se encienden fijos su LED ámbar y el LED **ANULADA**. Anular no borra la alarma en curso: pulse después **REARME**.

7

## Avisé al Servicio Técnico A2J: 955 632 178 / WhatsApp 629 836 574

Indique la zona y si el LED rojo estaba intermitente (detector) o fijo (pulsador). Mantenga vigilancia en esa zona mientras esté anulada.

8

## Reparado: habilite la zona + REARME


Con el teclado habilitado, pulse la tecla de la zona **hasta que se apague su LED ámbar** (normalmente 2 pulsaciones: anulada → prueba → servicio). Compruebe que se apaga **ANULADA** y pulse **REARME**.



### ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO.

Una zona anulada **NO detecta incendios**. Mantenerla anulada es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad**, avise al Servicio Técnico y habilítela en cuanto se repare.

**MUY IMPORTANTE:** consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central Morley-IAS Vision VSN4 (MIE-MI-120 rev.005). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

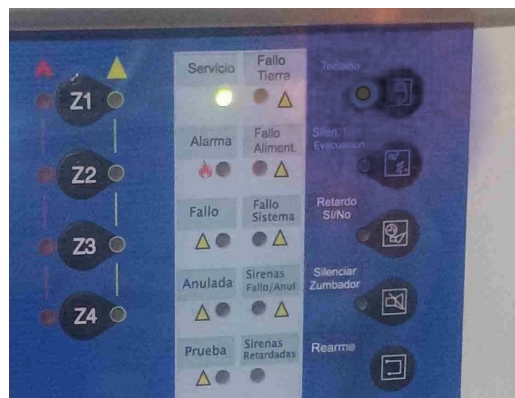

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).