

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO


Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL MORLEY-IAS (HONEYWELL) VISION VSN4 · Central convencional de 4 zonas



Habilitar el teclado (nivel 2): mantenga pulsada la tecla **TECLADO** y pulse **Z1 · Z2 · Z2 · Z1** (o gire la llave, si la central la tiene). Se enciende el LED de la tecla **TECLADO**. Sin pulsar nada, a los **3 minutos** se vuelve a bloquear. Sin código solo funcionan **SILENCIAR ZUMBADOR** y la prueba de LEDs. Las sirenas suenan de inmediato.

Tecla	Qué hace	Código
TECLADO	Mantenida + Z1·Z2·Z2·Z1: habilita el teclado. Mantenida 3 s sola: prueba de LEDs y zumbador.	No
SILENCIAR ZUMBADOR	Calla el zumbador de la central. No para las sirenas.	No
SILENCIAR SIRENAS / EVACUACIÓN	Con alarma: para las sirenas; 2ª pulsación las reactiva. Mantenida 3 s: evacuación (todas las sirenas).	Sí
REARME	Devuelve la central a reposo. Si la causa sigue, la alarma o avería reaparece.	Sí
Z1 · Z2 · Z3 · Z4	1ª pulsación: anula la zona · 2ª: zona en prueba · 3ª: zona en servicio.	Sí

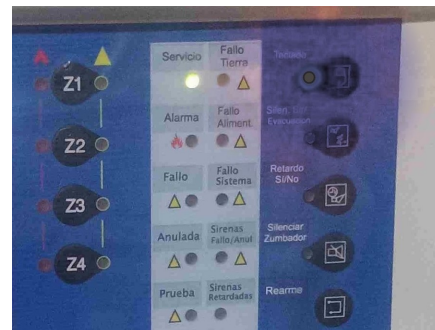

Indicador	Color	Significado
SERVICIO	Verde	Central en funcionamiento. Debe estar siempre encendido ; apagado = la central no funciona: avise.
ALARMA	Rojo	Alarma de incendio: mire qué LED rojo de zona está encendido.
LED rojo de zona	Rojo	Intermitente = alarma de detector · fijo = alarma de pulsador.
LED ámbar de zona	Ámbar	Intermitente rápido = avería en la zona · fijo = zona anulada · intermitente lento = en prueba.
FALLO	Ámbar	Avería en el sistema o en una zona.
ANULADA	Ámbar	Hay zonas o sirenas anuladas: no actúan .
PRUEBA	Ámbar	Alguna zona está en prueba.
FALLO TIERRA	Ámbar	Derivación a tierra en la instalación: avise al Servicio Técnico.
FALLO ALIMENT.	Ámbar	Fallo de red 220 V (se indica tras 8 min) o de baterías.
FALLO SISTEMA	Ámbar	Fallo interno de la central: avise al Servicio Técnico.
SIRENAS FALLO/ANUL.	Ámbar	Intermitente rápido = avería en la línea de sirenas · fijo con ANULADA = sirenas anuladas.
Zumbador	—	Continuo = alarma · intermitente = avería.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	Pulse SILENCIAR ZUMBADOR y mire qué LEDs están encendidos.
Parar sirenas (sin fuego)	Habilite el teclado → SILENCIAR SIRENAS / EVACUACIÓN .
Rearmar	Habilite el teclado → REARME → solo queda SERVICIO encendido.
Anular una zona	Habilite el teclado → tecla Zn 1 vez (LED ámbar fijo + ANULADA) → REARME .
Habilitar la zona	Habilite el teclado → tecla Zn hasta que se apague su LED ámbar → REARME .
Sirenas anuladas	SIRENAS FALLO/ANUL. y ANULADA fijos sin alarma: habilite el teclado → SILENCIAR SIRENAS 1 vez (se apaga ANULADA).
Avería	SILENCIAR ZUMBADOR , anote los LEDs encendidos y avise al Servicio Técnico. Tras repararse: REARME .
Evacuación general	Habilite el teclado → mantenga SILENCIAR SIRENAS / EVACUACIÓN 3 segundos.



ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO. Una zona anulada **NO detecta incendios**. Mantenerla anulada es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad**, avise al Servicio Técnico y habilítela en cuanto se repare.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central Morley-ias Vision VSN4 (MIE-MI-120 rev.005). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.

CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Servicio Técnico 955 632 178 · WhatsApp 629 836 574 · a2jcorreo@gmail.com · www.a2j.es

Ref. A2J-MOR-VSN4-03

Fuente: manual Morley-ias VSN 2 y 4 · MIE-MI-120 rev.005

Documento de apoyo al usuario · By AHL