
GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL AJAX SYSTEMS EN54 Fire Hub Jeweller · ECI inalámbrico · 40 zonas

Pantalla táctil con cuatro pestañas: «Control» · «Zonas de incendio» · «Centro de eventos» · «Configuración». Las acciones de nivel 2 piden código personal o código de acceso (4 a 6 dígitos; A2J no lo publica). También se maneja desde la app Ajax: pestaña «Control» → icono de fuego.

Botón en pantalla	Nivel	Qué hace
«Silenciar el zumbador»	Libre	Calla el zumbador de la central. No para sirenas.
«Test de indicación»	Libre	Comprueba indicadores, pantalla y zumbador.
«Silenciar la alarma»	2	Para sirenas y DAV. Solo activo si hay alguno sonando.
«Activar la alarma»	2	Vuelve a hacer sonar las sirenas silenciadas.
«Restablecer»	2	Restablece la alarma. Si la causa sigue, vuelve en 20 s.
«Iniciar la evacuación»	2	Activa todas las sirenas y DAV de inmediato.

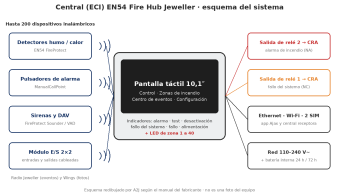

Indicador	Estado	Qué significa · qué hacer
Alarma de incendio	Parpadea / fijo	Alarma en curso / alarma silenciada. Siga el protocolo de actuación.
LED de zona 1–40	Encendido	Esa zona está en alarma. Mire el cuadro de zonas.
Fallo	Parpadea / fijo	Fallo en algún dispositivo / fallo ya reconocido. Avise al Servicio Técnico.
Fallo del sistema	Parpadea	Fallo de la propia central: avise al Servicio Técnico.
Desactivación	Fijo	Hay dispositivos desactivados: NO detectan.
Test	Fijo	Hay un test en curso (mantenimiento).
Alimentación	—	Estado de la alimentación de la central (red y batería).

Pestaña «Centro de eventos»	Qué muestra
«Alarma de incendio»	Zona, dispositivo, sala y ubicación de cada alarma.
«Fallo, test o desactivación»	Dispositivos con fallo, en test o desactivados.
«Historial de eventos»	Registro de todo lo ocurrido, con fecha y hora.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	**«Silenciar el zumbador»** → lea en «Centro de eventos» qué ocurre y dónde.
Falsa alarma	Código → «Control» → **«Silenciar la alarma»** → **«Restablecer»**.
Desactivar un detector	Código → «Zonas de incendio» → zona → «Abrir la lista de dispositivos» → dispositivo → **«Desactivar dispositivo»** → «Guardar».
Activarlo de nuevo	Mismo camino → **«Activar dispositivo»** → «Guardar».
Evacuación general	Código → «Control» → **«Iniciar la evacuación»**.
Aviso de batería baja	La central avisa al 20 % de carga: avise al Servicio Técnico.

RECUERDE: desactive solo el dispositivo afectado y actívelo en cuanto se repare. Un dispositivo desactivado NO detecta incendio.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central AJAX SYSTEMS EN54 Fire Hub Jeweller. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de usuario EN54 Fire Hub Jeweller (Ajax Systems, rev. 1, 2025)
Ref. A2J-AJX-FHUB-03
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J