ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL AJAX SYSTEMS EN54 Fire Hub Jeweller · ECI inalámbrico · 40 zonas

Para silenciar, restablecer o desactivar hace falta nivel de acceso 2: introduzca en la pantalla su código personal o código de acceso (se lo facilita el administrador del sistema; A2J no lo publica). Sin código solo puede usar **«Silenciar el zumbador»** y el **«Test de indicación»**. Documento para central sin retardos: las sirenas suenan al instante.

1

Identifique la zona y el dispositivo en alarma

Parpadea el **indicador de alarma de incendio**, se enciende el LED de la zona y el zumbador suena continuo. En la pantalla, pestaña **«Centro de eventos» → «Alarma de incendio»**: zona, dispositivo, sala y ubicación. Pulse **«Silenciar el zumbador»** para callar la central.

2

Acuda al lugar indicado y compruebe si hay fuego

Vaya a la ubicación que indica la pantalla y verifique de forma visual. No silencie ni restablezca hasta confirmar la situación.

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia del edificio, llame al **112** y evacúe. Para hacer sonar todas las sirenas a la vez: pestaña **«Control» → «Iniciar la evacuación»** (nivel 2).

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Introduzca su código. Pestaña **«Control» → «Silenciar la alarma»**: se paran sirenas y avisadores visuales (DAV).

5

Restablezca la central

Pestaña **«Control» → «Restablecer»**. **Si el detector sigue detectando humo, la alarma vuelve a los 20 segundos:** siga en el paso 6.

6

Desactive SOLO el dispositivo que repite la alarma

Pestaña **«Zonas de incendio»** → toque la zona → **«Abrir la lista de dispositivos»** → elija el dispositivo → **«Desactivar dispositivo»** → **«Guardar»**. Se enciende el **indicador de desactivación**. Después, **«Restablecer»**.

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178

Indique zona, nombre y ubicación del dispositivo que muestra la pantalla y lo ocurrido. Mantenga vigilancia en esa zona mientras el dispositivo esté desactivado.


8

Reparado: vuelva a activar el dispositivo

Con su código: **«Zonas de incendio»** → zona → **«Abrir la lista de dispositivos»** → dispositivo → **«Activar dispositivo»** → **«Guardar»**. El indicador de desactivación se apaga si no queda nada desactivado.

UN DISPOSITIVO DESACTIVADO NO DETECTA INCENDIO. Desactive únicamente el dispositivo afectado, nunca toda la zona. Mantenerlo desactivado es responsabilidad del titular: adopte medidas complementarias y actívelo en cuanto se repare.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central AJAX SYSTEMS EN54 Fire Hub Jeweller. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

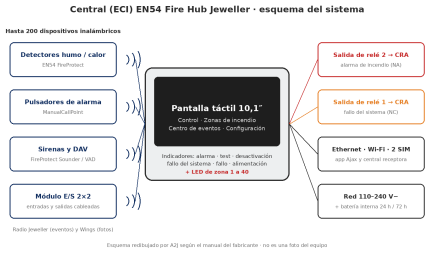

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de usuario EN54 Fire Hub Jeweller (Ajax Systems, rev. 1, 2025)
Ref. A2J-AJX-FHUB-02
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J