
GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL FIRECLASS (BENTEL) J408 · convencional · 8 zonas · con módulo de extinción

Nivel 2: llave o código de usuario tecleado con las teclas numeradas (1, 2, 3=z1, 4, 5, 6=z2, 7, 8, 9, 0; A2J no publica el código). Cinco pitidos = acceso; 20 s sin pulsar = salida. Sin nivel 2 solo funcionan la prueba de LED y la evacuación en pre-alarma. En reposo **solo luce el LED verde «Red»**.

Tecla	Nivel	Qué hace
«Zumb. silenc.» (9)	2*	Calla el zumbador. *El manual no dice si funciona sin código: si no responde, llave o código.
«Zonas en Test» (0)	Libre / 2	Prueba de LED y zumbador. Con nivel 2 + tecla de zona: test de esa zona.
«Silencio» (1)	2	Para sirenas y salidas silenciables.
«Reset» (7)	2	Rearma detectores y salidas. Tras alarma, silencie antes.
«Reconocim./Evacuación» (4)	1 / 2	En pre-alarma: tiempo de confirmación (nivel 2) o, pulsada 5 s, alarma general (cualquiera).
z1 … z8	2	Anula / habilita esa zona.
«Modo noche» (2)	2	Pasa de Modo Día a Modo Noche (alarma inmediata).

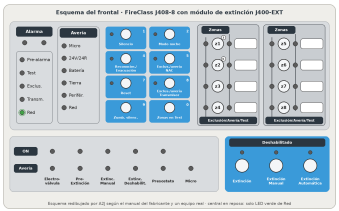

LED	Estado	Qué significa · qué hacer
«Alarma» + rojo de zona	Encendido	Alarma en esa zona. Siga el protocolo de actuación.
«Pre-alarma»	Encendido	Modo Día: cuenta el tiempo de pre-alarma antes de la alarma general.
Ámbar de zona	Fijo / parpadeo rápido	Zona anulada / zona en avería (corte o cortocircuito): NO detecta.
«Avería» + LED de la causa	Parpadeo rápido	Avería en curso (batería, red, tierra, salidas…). Avise al Servicio Técnico.
Cualquier LED	Parpadeo lento	Evento en memoria: ya pasó. Se borra con «Reset».
«Micro»	Encendido	Central bloqueada: avise al Servicio Técnico.
«Red» verde	Apagado	Sin 230 V: la central funciona con baterías.

Módulo de extinción	Qué significa
ON «Pre-Extinción»	Cuenta atrás antes de disparar el agente: salga de la sala.
ON «Electroválvula»	Extinción en curso (agente disparado).
Avería «Electroválvula»	Parpadeo rápido: la extinción NO se disparará. Avise ya.
«Deshabilitado …» encendido	Extinción, manual o automática, bloqueada a propósito.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	**«Zumb. silenc.»** (si no responde, llave o código) → mire qué LED está encendido y en qué zona.
Falsa alarma	Llave/código → **«Silencio»** → **«Reset»**.
Anular una zona	Llave/código → tecla **z1…z8** (LED ámbar fijo) → «Reset».
Habilitarla de nuevo	Llave/código → misma tecla de zona (LED ámbar apagado).
Evacuación general	Mantenga **«Reconocim./Evacuación»** 5 s (en pre-alarma, cualquiera; en reposo, con nivel 2).

RECUERDE: tras anular, pulse «Reset»; habilite la zona en cuanto se repare. Una zona anulada NO detecta.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central FIRECLASS (BENTEL) J408. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de instalador J424/J408 (FireClass, ed. 2013) y manual de usuario
Ref. A2J-FC-J408-03
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J