ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL FIRECLASS (BENTEL) J408 · convencional · 8 zonas · con módulo de extinción

> ⚠ **Para silenciar, rearmar o anular hace falta nivel de acceso 2:** gire la llave o teclee el código de usuario con las teclas numeradas (se lo facilita su mantenedor; A2J no lo publica). **Cinco pitidos** confirman el acceso; a los 20 s sin pulsar nada se sale (dos pitidos). Sin código: prueba de LED con **«Zonas en Test»** y, en pre-alarma, evacuación con **«Reconocim./Evacuación»** pulsada 5 s.

1

Identifique la zona en alarma

Se enciende el LED **«Alarma»** y el LED rojo de la zona, en la columna **«Zonas»**; el zumbador pita rápido. Pulse **«Zumb. silenc.»** (tecla 9) para callar la central (si no responde, use la llave o el código) y mire el cuadro de zonas.

2

Acuda a la zona y compruebe si hay fuego

Verifique de forma visual. No silencie ni rearme hasta confirmar la situación.

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia, llame al **112** y evacúe. **Si se enciende «Pre-Extinción»**, salga de la sala protegida: el agente extintor se disparará al acabar el tiempo de pre-extinción.

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Llave o código. Pulse **«Silencio»** (tecla 1). **Si hay pre-extinción en curso**, pulse el pulsador de paro de extinción de la sala o, con nivel 2, la tecla **«Deshabilitado Extinción»**.

5

Rearme la central

Pulse **«Reset»** (tecla 7). Tras una alarma hay que silenciar antes. Si el detector sigue en alarma, la alarma vuelve: siga en el paso 6.

6

Anule SOLO la zona que repite la alarma

Pulse la tecla de esa zona (**z1 … z8**): se enciende fijo su LED **«Exclusión/Avería/Test»** y el LED **«Exclus.»**. Después, **«Reset»**.

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178

Indique la zona anulada y lo ocurrido. Mantenga vigilancia en esa zona mientras esté anulada.


8

Reparado: vuelva a habilitar la zona

Llave o código, pulse otra vez la tecla de la zona: su LED ámbar se apaga. Compruebe que **«Exclus.»** se apaga si no queda nada anulado.

> ⚠ **UNA ZONA ANULADA NO DETECTA INCENDIO.** Anule solo la zona afectada. Con las teclas **«Exclus./avería NAC»** y **«Exclus./avería Transmisor»** se anulan las sirenas y el aviso a CRA: no las use para callar una alarma.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central FIRECLASS (BENTEL) J408. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

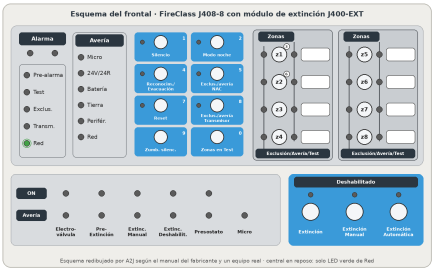

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de instalador J424/J408 (FireClass, ed. 2013) y manual de usuario
Ref. A2J-FC-J408-02
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J