ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL ADVANTRONIC AD104C · convencional · 4 zonas · serie AD100C

> ⚠ **Las teclas solo funcionan con la llave en ON** (candado abierto). Con la llave en OFF (candado cerrado) ninguna tecla responde. La llave la custodia el responsable de la instalación. Este protocolo es para una central **sin retardo de sirenas**: si el LED **MODO RETARDO** está encendido, las sirenas tardan en sonar el tiempo programado; la tecla **EVACUACIÓN** las dispara al instante.

1 Identifique la zona en alarma

Parpadea el LED rojo **ALARMA** y se enciende el LED rojo de la zona (**fijo = detector**, **intermitente = pulsador**); el zumbador suena continuo. Mire en el cuadro de zonas qué parte del edificio es.

2 Acuda a la zona y compruebe si hay fuego

Verifique de forma visual. No silencie las sirenas ni rearme hasta confirmar la situación. Puede callar solo el zumbador de la central: llave en ON y tecla **ENTERADO**.

3 SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia, llame al **112** y evacúe. Si las sirenas aún no suenan, llave en ON y pulse **EVACUACIÓN**.

4 NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Llave en ON y pulse **SILENCIAR SIRENAS**: se enciende su LED y las sirenas callan.

5 Rearme la central

Pulse **RESET** (el manual la llama «Rearme»). Si la causa sigue (detector sucio, pulsador hundido), la alarma vuelve a aparecer: siga en el paso 6.

6 Anule SOLO la zona que repite la alarma

Pulse la **tecla de esa zona**: su LED ámbar queda fijo y parpadea **DESCONEXIÓN**. Después pulse **RESET**. Devuelva la llave a OFF.

7 Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178


Indique la zona anulada y lo ocurrido, y anótelo en el libro de registro. Mantenga vigilancia en esa zona mientras esté anulada.

8 Reparado: vuelva a conectar la zona

Llave en ON y pulse otra vez la tecla de la zona: su LED ámbar se apaga. Compruebe que **DESCONEXIÓN** se apaga y que solo queda el LED verde **SERVICIO**. Llave a OFF.

> ⚠ **UNA ZONA DESCONECTADA NO DETECTA INCENDIO** ni avisa de averías. Anule solo la zona afectada y el menor tiempo posible. No rearme sin haber comprobado la causa de la alarma.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central ADVANTRONIC AD104C. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

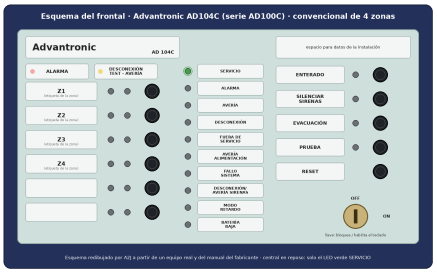

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.

CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de la serie AD100C (Advantronic, doc. MAN-0002 rev. 1.0, 2011)

Ref. A2J-ADV-AD104C-02

Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J