
GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL ADVANTRONIC AD104C · convencional · 4 zonas · serie AD100C

Llave en ON (candado abierto) = teclado activo. Llave en OFF = ninguna tecla responde. En reposo solo luce el LED verde **SERVICIO** (y **MODO RETARDO** si hay retardo de sirenas programado). En el frontal la tecla de rearme está rotulada **RESET**; el manual la llama «Rearme».

Tecla	Llave	Qué hace
ENTERADO	ON	Calla el zumbador de la central. Se enciende su LED.
SILENCIAR SIRENAS	ON	Para las sirenas que suenan o detiene el retardo. Se enciende su LED.
EVACUACIÓN	ON	Dispara las sirenas al instante.
RESET	ON	Rearma la central. Lo que no esté resuelto vuelve a aparecer.
Tecla de zona	ON	Desconecta la zona; otra pulsación la conecta.
PRUEBA + tecla de zona	ON	Mantenga PRUEBA y pulse la zona: zona en prueba.
PRUEBA + ENTERADO	ON	En ese orden, unos segundos: prueba de LED y zumbador.

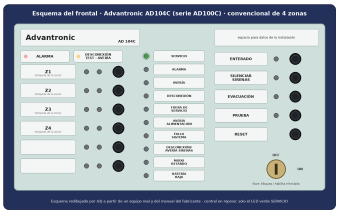

LED	Estado	Qué significa · qué hacer
SERVICIO (verde)	Fijo	Central alimentada por red o por baterías. Normal.
ALARMA + rojo de zona	Intermitente + fijo / intermit.	Alarma en esa zona: rojo fijo = detector; intermitente = pulsador.
AVERÍA + ámbar de zona	Intermitentes	Avería en la línea de esa zona (corte, cruce o falta la resistencia final).
DESCONEXIÓN + ámbar de zona	Intermitente + fijo	Zona desconectada: NO detecta. Conéctela cuando se repare.
AVERÍA ALIMENTACIÓN	Intermitente	Falta red o batería, fusible fundido o derivación a tierra. Avise.
BATERÍA BAJA	Intermitente	Batería descargada o en mal estado. Avise.
FUERA DE SERVICIO	Fijo	Sin red y batería agotada: la central NO protege. Avise ya.
FALLO SISTEMA	Fijo	Avería de la unidad de control. Avise ya.
DESCONEXIÓN/AVERÍA SIRENAS	Fijo / intermitente	Sirenas desconectadas / avería en la línea de sirenas.
MODO RETARDO	Fijo	Hay un retardo de sirenas programado.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	Llave ON → **ENTERADO** → mire qué LED está encendido y en qué zona.
Falsa alarma	Llave ON → **SILENCIAR SIRENAS** → **RESET**.
Anular una zona	Llave ON → **tecla de la zona** (ámbar fijo) → **RESET**.
Conectarla de nuevo	Llave ON → misma tecla de zona (ámbar apagado).
Evacuación general	Llave ON → **EVACUACIÓN**.
Probar LED y zumbador	Llave ON → **PRUEBA** y después **ENTERADO**, unos segundos.

RECUERDE: tras anular una zona pulse RESET y conéctela en cuanto se repare. Una zona desconectada NO detecta. Al terminar, llave en OFF.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central ADVANTRONIC AD104C. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Manual de la serie AD100C (Advantronic, doc. MAN-0002 rev. 1.0, 2011)
Ref. A2J-ADV-AD104C-03
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J